

Boucliers anti-ballistiques légers

TenCate Targa-Light™ CX-400 TL Flash V2

CX-400 TL - FLASH V2

Application du produit	Bouclier tactique anti-balistique (mallette)
Finition	Tissu noir
Composition	• HPPE
Dimensions	• 470 x 1000 mm ± 5 mm (Deployed) • 470 x 470 mm ± 5 mm (Folded)
Surface protégée	• 450 x 100 mm ± 5 mm
Masse	• 11,0 kg ± 0,5 kg
Forme	• Plan
Accessoires inclus	• Poignée surmoulée pour portage à la main - Ambidextre • Sangle d'avant-bras • Sangle bandoulière • Boucle magnétique rapide pour fermer / déployer les bouclier • Bandes auto agrippantes pour fixation d'accessoires
Validité	11-10-2021



MENACES SPÉCIALES TESTÉES

Test effectués à 20°C
Multi impact (100 mm entre les tirs)
• 7.62 x 39 PS-Ball MSC (720 m/s ± 10 m/s)
• 7.62 x 51 M80 (NIJ 0108.01, level III)
La liste des munitions ci-dessus n'est pas exhaustive et peut ne pas inclure des menaces stoppées par ce produit. Contacter notre service technique si la munition souhaitée ne figure pas dans la liste ci-dessus.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

• Tenir éloigné d'importantes sources de chaleur.
• Ne pas jeter ou laisser tomber le bouclier. Eviter les chocs.
• Effectuer une inspection visuelle du bouclier tous les 6 mois.
• En cas de dommage apparent, retourner le bouclier pour inspection / réparation.
• Laver à l'eau sans détergent.
• Ne pas s'asseoir ou marcher sur le bouclier.

CONDITIONS DE GARANTIE

Les performances du bouclier sont garanties pendant une période de stockage de 5 ans à compter de la date de livraison. Les conditions de garantie sont les suivantes:

- Les produits doivent être stockés dans un endroit sec à température ambiante.
- Les produits ne doivent pas être soumis à des pics de températures supérieurs à 70°C.
- Les produits doivent être protégés contre une exposition à long terme aux UV.

Vous trouverez les instructions de pliage et de dépliage à la page suivante.

Although TenCate Advanced Armour has used diligent care to ensure that the information provided in this document is accurate and up to date, TenCate Advanced Armour makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, reliability or complete-ness of the information. In no event shall TenCate Advanced Armour be liable for any damages arising from the reader's reliance upon, or use of, the information or materials contained in this document. The reader shall be solely responsible for any interpretation or use of this information and materials. The content of this document is subject to change without further notice. Please contact your TenCate Advanced Armour representative for more details.

DÉPLOYER LE FLASH

1. Porter le bouclier par une des deux poignées intérieures.
2. Tirer la sangle orange de la boucle magnétique vers le bas.
3. Le bouclier se déploie



Boucle magnétique

Poignées intérieures


Sangle d'avant-bras



PLIER LE FLASH

ATTENTION : un mauvais repliage pourrait engendrer une dégradation ou casse du bouclier. Suivre rigoureusement les étapes ci-dessous.

1. Porter le bouclier en position d'utilisation.
2. Retourner le bouclier.
3. Décrocher le panneau central.
4. Replier le dernier panneaux sur les deux autres.
5. Le bouclier est en configuration pliée.
6. Fermer le bouclier avec la boucle magnétique.

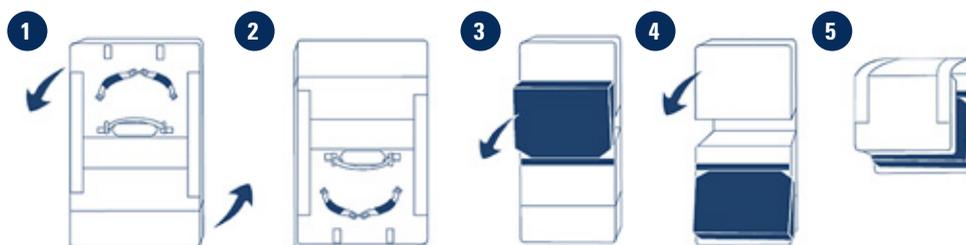

Although TenCate Advanced Armour has used diligent care to ensure that the information provided in this document is accurate and up to date, TenCate Advanced Armour makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, reliability or complete-ness of the information. In no event shall TenCate Advanced Armour be liable for any damages arising from the reader's reliance upon, or use of, the information or materials contained in this document. The reader shall be solely responsible for any interpretation or use of this information and materials. The content of this document is subject to change without further notice. Please contact your TenCate Advanced Armour representative for more details.